




Configurazione Hotspot Personale

per iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6Plus, 6S, 6S Plus con versione iOS 9.x

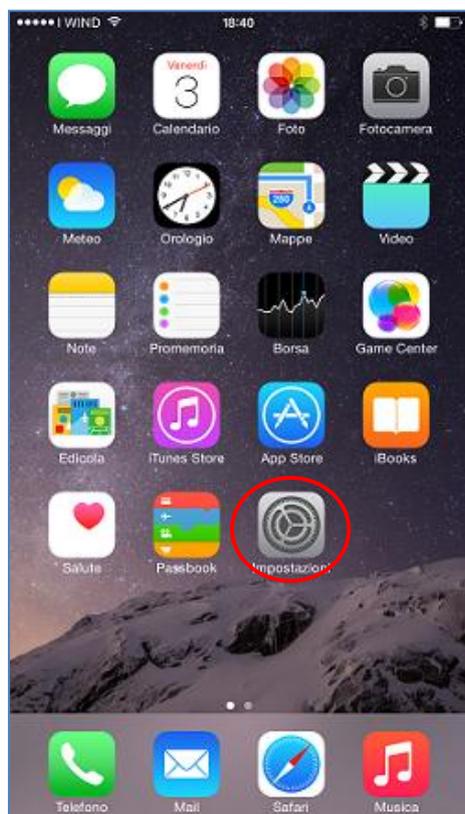

Tocca l'icona "Impostazioni"

Tocca "Cellulare"

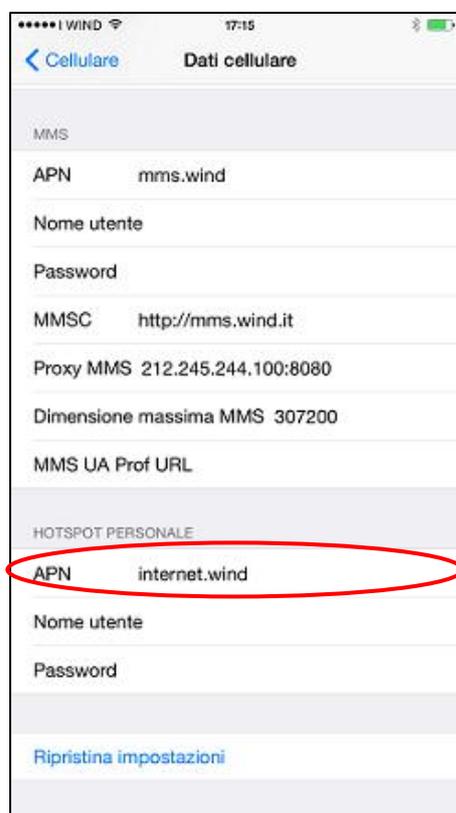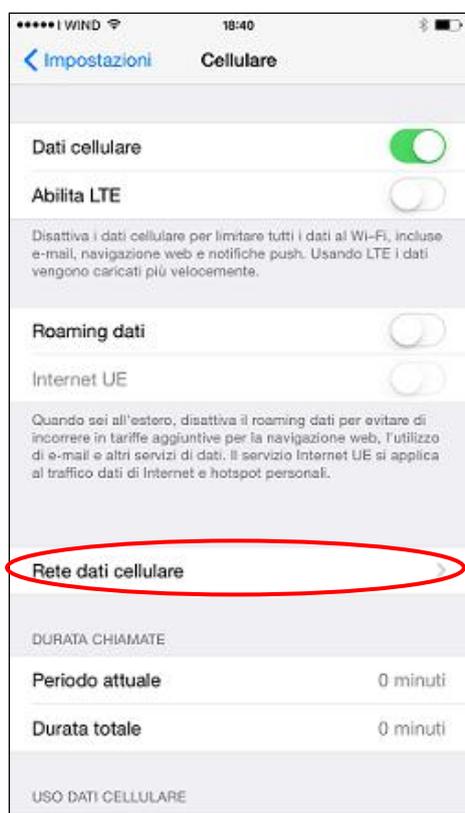

Tocca "Rete dati cellulare"


Sotto "HOTSPOT PERSONALE" nel campo APN inserire:
internet.wind



Tocca "Cellulare"

Tocca "Impostazioni"

Tocca "Cellulare"

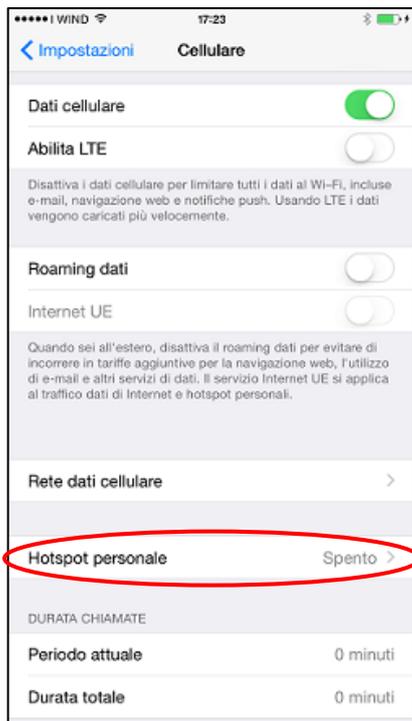


Tocca "Hotspot personale"

switch su "Hotspot personale"

scegliere se attivare WiFi, e al termine avrete abilitato "Hotspot personale"


ATTENZIONE: solo i modelli iPhone 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6S ,6S Plus supportano LTE della rete WIND.

LTE non è impostato di default. Per attivare LTE seguire i seguenti step:

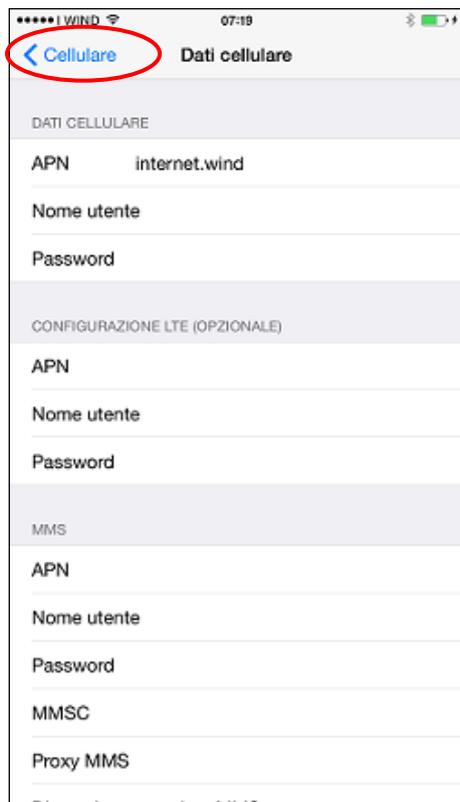

Tocca "Cellulare" per tornare al menu precedente

Tocca "Voce e dati"

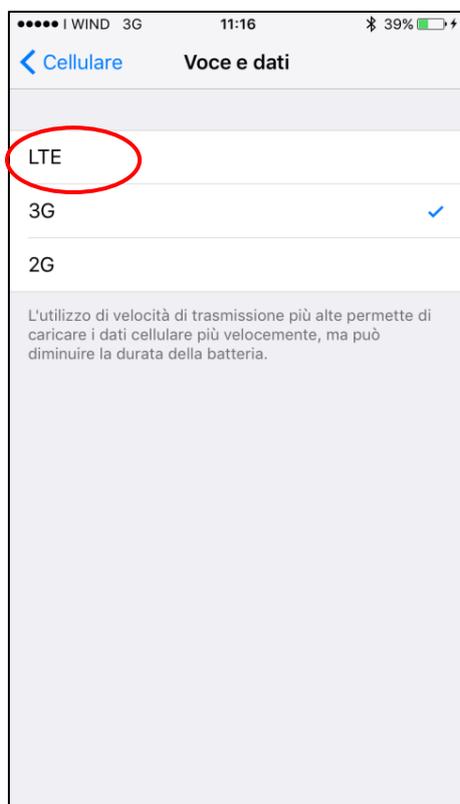

Tocca "LTE"

Tocca "Abilita LTE"